


AW-SA25

聲寶窗型冷氣機・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

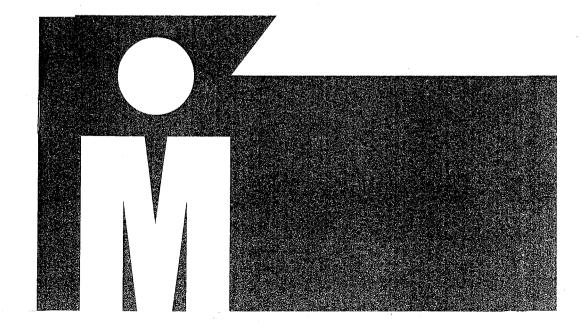




營寶設份有限公司 桃園縣趣山鄉大崗村頂湖路 26 號 吳寶榕詢專線: 0800-005438 [0800 - 鈴鈴·我是營**寶**] http://www.sampo.com.tw TINSC2369C2R0--

目 錄

- 2 安全規範事項
- 3 安裝注意事項
- 4 安裝方法
- 6 各部名稱及功能
- 7 使用方法
- 8 微電腦控制器指示燈、按鍵名稱
- 10 使用方法
- 12 功能說明
- 13 保養方法
- 15 使用注意事項
- 15 緊急處理方法
- 16 故障排除
- 18 規格


安全規範事項 🔨


- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲,其額定規格依機種別有所不同請參照後頁欄內所載之規定。
- 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請 通知本公司服務中心派員更換,請勿私 自更換。
- ③ 本機之使用請用獨立之電源,接地用導線需2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。
- ◆ 本機之防濕防塵等級室内側為IP×0, 室外側為IP×4,故本機不宜裝在室内 側易於濺水的地方,例如洗衣間、浴 室…等。
- 5 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 本機於裝機配線時,需先接合接地線, 再接合通電用之連絡線,反之當機體欲 拆除保養時,需先拆除通電用之連絡 線,最後再拆接地線。
- ◆ 本機最高操作溫度下,其操作壓力,吐 出端為 27kg/cm², 吸入端為 6kg/cm²。
- ③ 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境 溫度如下:
 - 熱側最高 43℃,熱側最低 21 ℃,冷側 最高 32 ℃,冷側最低 21 ℃。
- 本機為求安裝後確保良好之效果,其週 園障礙物最低允許距離如右圖所示。

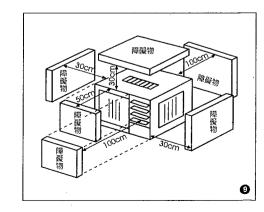



安裝注意事項 / 1


- ◆ 安裝高度要適宜,原則上以距地面 100~150公分為最佳。
- 冷氣機必須使用專用插座及回路,並確認是否合乎該冷氣機所使用之電源電壓,且需使用運轉電流1.5倍容量之保險絲或無熔絲開關。
- 3 接地線務必接好。
- ◆ 冷氣機之進氣□、排氣□,皆不能 有障礙物。室內進氣□至少須有 50公分之空隙,室外排氣□至少須 有100公分之空隙,以確保冷氣效 果。
- 6 機體應避免直接日曬或雨淋。
- 安裝場所必須構造堅固,避免因運轉產生共振或共鳴。
- 為確保安全及減少安裝不良所產生的噪音起見,無論於任何場所安裝冷氣時,講務必使用本機附加之安裝架,並確實依安裝方法裝置。

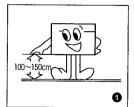


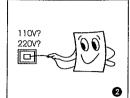


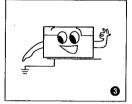

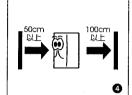

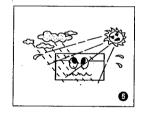

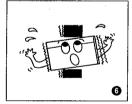

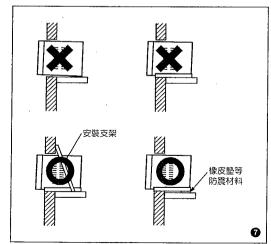

安裝方法

■ 組件名稱


- 分 安裝架 1 網
- ② 支持角鐵2支
- ③ 安裝支架2支
- ④ 固定角鐵2支
- (5) 螺絲包


■ 安裝順序

- ◆ 先將安裝架釘於冷氣孔上,再將支持角 鐵及安裝支架,以螺栓組品固定於安裝 架左右兩側適當位置。
- ② 取出固定角鐵,以螺栓組品固定於支持 角鐵之另一端。
- ③ 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- ④ 以 3/8"之水泥鑽頭,鑽定位孔 45mm 深,再打入安全擴張螺絲並旋緊。
- ⑤ 將固定角鐵固定於腦上,並調整角度, 以利排水,再鎖緊各螺栓組品。
- 動下面框,左右各一支固定角鐵,釣住 安裝架,然後以螺絲鎖付於基板上:且 將空氣清淨集廳電板上之空氣清淨面罩 卸下,再裝上面框,如此將完成冷氣機 安裝。

■ 安裝時螺絲固定方法

- ① 安全螺絲
- ② 螺帽
- ③ 墊圈
- 4) 螺栓
- ⑤ 安全螺絲用墊圈

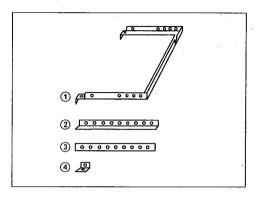

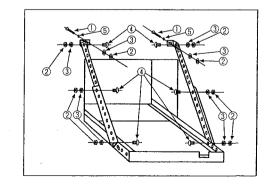


安裝方法


A 注意


- ◆ 支持角鐵視安裝場所,亦可固定於安裝架下方。
- ② 固定安裝架時,請如圖調整。室內側請如圖所示離腦 90mm,以利規格表查詢。


- 為確保冷房效果,安裝後冷氣孔與冷 氣機間空隙,請以泡棉或保麗龍等填 塞。
 - ●面框裝好後,請在左、右兩側鎖入所 附之攻牙螺絲以符合安規之規定。

- ◆機體安裝完成後,請接上排水接頭及 排水管以利排水,請參照圖4g。
 - 冷氣機的排水管,請接引到適當的排水管道,切勿直接或間接滴落地面, 以避免弄髒周遭環境,導致受罰!

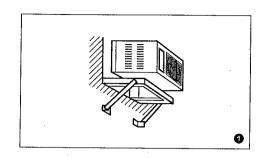

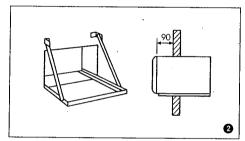

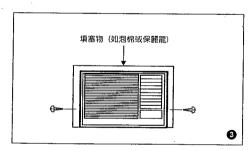

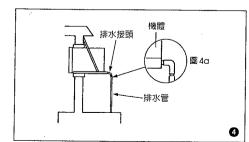


各部名稱及功能

前面

- ① 吹出口 室内冷氣吹出部
- ② 縱導葉 冷氣吹出風向之左右調整
- **③ 横導葉** 冷氣吹出風向之上下調整
- 4 面框飾板
- 6 電源線
- ⑥ 吸風口 室内空氣吸入部
- 紅外線接收器
- ③ 微電腦控制器
- ❷ 遙控器


後面

- **⑩** 排氣口 室外側散熱用空氣吹出部
- ① 進氣口(兩側) 室外側散熱用空氣吸入部
- 排水口冷氣機內部凝結水、雨水之排出
- 接地螺絲
 引接接地線

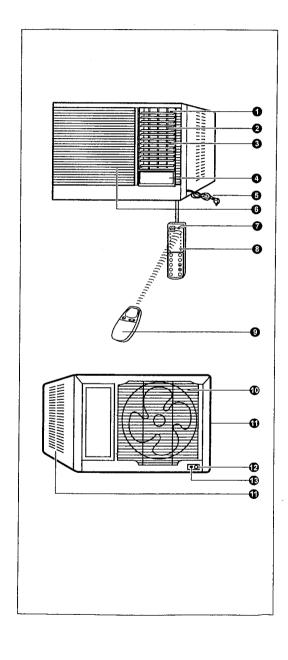

■ 無線遙控發射器使用方法

- ●發射器使用時需對著冷氣機遙控接收孔方 向發射。
- ●有效發射距離為距接收器 7m以内。
- ●發射後如主機有接收到訊號,即發出 "嗶"聲。
- ●長期不使用時請取出電池。
- 電池壽命約一年,電力弱時請更換電池。

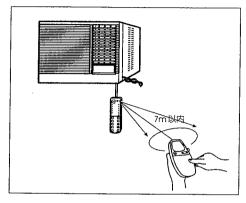


遙控器操作名稱

注意:

- 使用時請對準遙控接收孔發射。
- ◆本遙控器請妥為保管,請勿遺失或重摔受損。
- 運轉 / 停止按鍵
- 2 定時開機或定時關機設定按鍵
- 3 舒眠設定按鍵
- 4 清淨設定按鍵(本機無此功能)
- ⑤ ▼溫度設定下降按鍵▲溫度設定上升按鍵
- 6 功能選擇按鍵
- 室内風量選擇按鍵
- 3 韻律風選擇按鍵


■ 遙控器無法使用時


當無線遙控器遺失或損壞時,請洽本公司特約服務中心。

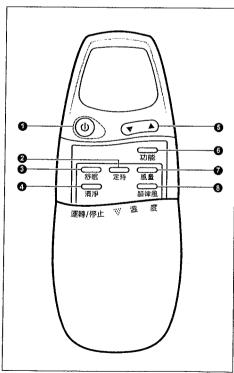



使用方法


- 冷氣機操作順序
- ① 先將所有的門窗關閉。
- 2 請將冷氣機電源線插頭插入插座。
- 新微電腦控制器上的<運轉/停止>鍵按下,使冷氣開始運轉。
- 4 將控制器上的<溫度設定>鍵,按至您所希望的室溫度數(經濟室溫 為26℃~28℃)。
- ⑤ 再用控制器上的〈功能切換〉鍵, 設定您所希望的功能,如冷氣、除 濕、送風等,冷氣機即會依您所選 擇的功能與設定的溫度運轉。
- ⑤ 您也可以再按其他的按鍵,如<定時><舒眠>....等附加功能,使您感覺更舒適,控制更方便。
- 爾機時,請按<運轉/停止>鍵。 若本機長期不使用,請拔掉電源插 頭。有關各項操作細節,請參閱以 下說明。

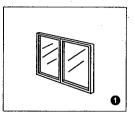


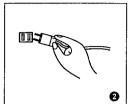


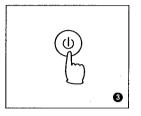

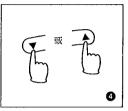

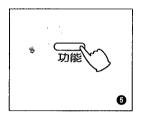


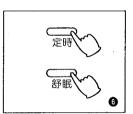

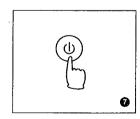

微電腦控制器指示燈、按鍵名稱

- ① 室溫設溫定時指示燈
- ❷ 定時燈
- 3 舒眠燈
- 4 功能指示燈
- 6 紅外線接收孔
- 6 風量指示燈
- 7 操作按鍵

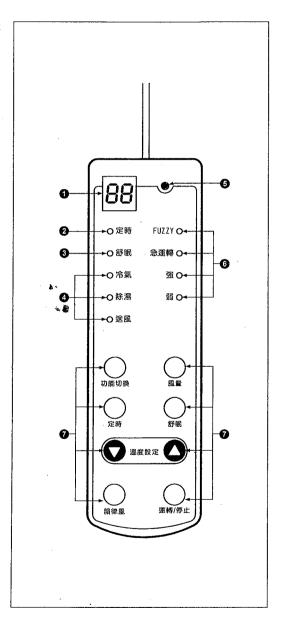

使用方法

■ 微電腦控制器指示燈、按鍵及遙控器按鍵功能一覽表

名 稱	功 能 簡 介							
運轉/停止鍵	●做<開機>或<關機>用。							
設定溫度鍵	 第一次開機自動設定 25℃。 按							
功能切換鍵	●第一次開機自動設定<冷氣>功能。●每按一次由「冷氣」→「除濕」→「送風」→「冷氣」···循環操作。							
風量鍵	 ●第一次開機自動設定〈FUZZY〉功能。 ●每按一次由「FUZZY」→「急運轉」→「強」→「弱」→「FUZZY」… 循環操作。 ●如欲有急速冷房效果請選擇急運轉,如欲較安静請選擇強冷甚至弱冷,或者選擇FUZZY。 							
定 時 鍵	●做<定時開機>或<定時關機>用。 ●每按一次由「1」→「2」→ →「23」→「24」→「00」→ 「1」… 循環操作,共有1~24小時之定時之自動開機或關機設定。 ●「00」表示取消定時。							
舒 眠 鍵	舒眠動作時冷氣機會自動緩和調整設定溫度提高2℃。●可依需要做舒眠動作設定或取消。							
韻律風鍵	●可依需要使風向左右擺動或停止。							

使用方法

名 稱	功	能	間	介
室設定指示燈	● < 關機 > 時顯示 < 室内溫度 ● < 開機 > 時顯示 < 設定溫度 ● 當按 < 定時 > 鍵時顯示 < 定度 > 顯示 。 ● 顯示 < LO > 表示室溫低於 1 ● 顯示 < HI > 表示室溫高於 3	:>。 '時時間>,' 0℃以下。	10秒後恢復<3	宮内温度>或<設定温
舒眠功能	●當設定<舒眠>功能時,冷 時後再提升 0.5 ℃,再 0.5 小	氣運轉 1 小暇 \時後,再提:	f後設定溫度自真 升0.5℃(2小N	励提升1℃,再 0.5 小 時共提升2℃)。
定時開機	■當冷氣<關機>中,可設定/	》 之時間,時間	一到即自動開作	
定時關機	●當冷氣<開機>中,可設定。	之時間,時間	一到即自動關格	幾。
除濕功能	●當設定<除濕>功能時,壓 鐘停止6分鐘)。 ●風扇則依室溫在22℃以上恆			*
急運轉	●當風量設定<急運轉>時, 果但聲音較強冷、弱冷為大。	支示風扇馬達	以最強風量吹	出・具有快速冷房效


功能說明


● 無線遙控器操作法

- ●〈運轉/停止〉、〈功能切換〉、〈溫 度設定〉、〈定時〉、〈舒眠〉....等 按鍵均與有線遙控器裝置相同。
- ●操作遙控器最好對準冷氣控制器發 射。
- ●本無線遙控器使用 UM-4 電池。
- 為確保電池壽命,長期不使用時,請 將電池卸下。
- ■當使用無線遙控器無法有效操作時, 請換新電池。

② 風向調整功能

- ●横導葉以手調整上下位置,可控制風 向之高低。
- ●本系列機種縱導葉係受<韻律風>鍵 之控制,使其左右自動擺動風向,而 使冷氣均匀地吹向室内各處,如果使 縱導葉轉至所希望之方向,再關掉< 韻律風>鍵,可使風固定吹向所希望 的方向。
- ●冷氣長期不使用時,請將橫導葉閉合。

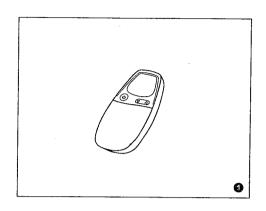

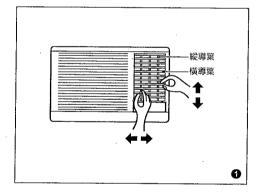


保養方法


■ 使用上注意事項


- ◆ 本公司冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路,客動時,送風扇與壓縮機會同時運轉:但於使用中,如壓縮機暫停運轉,則3分鐘保護線路開始動作,3分鐘後壓縮機才會再客動。
- 請勿以拔掉或插上電源插頭,作為 冷氣機關機或運轉的操作,請使用 冷氣機上的運轉/停止鍵做開機與 關機用。
- **3** FUZZY控制乃本公司冷氣機獨特的功能,省電又方便。
- ④ 冷氣機長期不使用時,請將電源插頭拔掉。

■ 過濾網的清洗


- ⑤ ●由雙手取下吸風柵板。
 - ●將過濾網從把手處施力上推後取 下。
- 清洗過濾網,請使用清水、中性洗 潔劑或吸塵器,洗清後晾乾再裝上 (切勿烘烤或日鹼)。
- ◆ 為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣 能力、省電效果,保持新鮮的室内 空氣,請每隔1~2週,務必清洗 過濾網一次。
- ⑤ 切勿使用 40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。

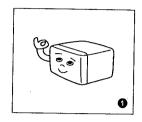


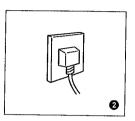


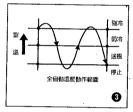




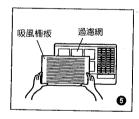

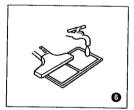


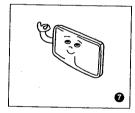

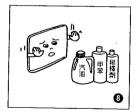

保養方法


- 面框、外箱的清洗
- 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。

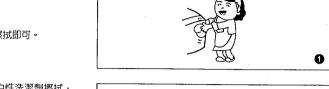

② 太髒時,請用溫水或中性洗潔劑擦拭, 再用軟乾布擦乾。




請勿將贖霧式殺蟲劑,直接順向冷氣機。

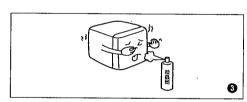

◆ 請勿用自來水,直接沖洗冷氣機。



● 絶對不能用40°C以上之熱水、香蕉水、 汽油或甲苯等揮發性物質擦拭,以免傷 及外貌。

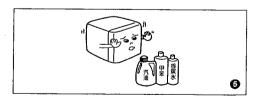

使用1~2年後,如要清洗内部時,請 洽本公司特約服務中心。



0

使用注意事項 🔨

■ 下述現象不是製品的異常及故障

三分鐘停止裝置(保護裝置)

下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的原因,並非冷房(微電腦除濕)運轉不動作,經過3分鐘後,保護裝置自動回復,冷氣機即能重新運轉。

- 當調整溫度設定鍵或室内溫度達到設定溫度時,壓縮機即停止運轉。
- ■當冷氣機運轉中,關機後立刻再開機時, 壓縮機暫不起動。

2 聲音

- 冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室内 機發出"咻咻"的聲音及運轉中的水流 聲,這些是冷媒的流聲。
- 運轉中,從冷氣發出"クモ クモ"的聲響,是冷氣機本體隨溫度而熟脹冷縮所產生的聲音。

❸ 霧

●當冷房或微電腦除濕運轉中,在吹出口附近,發生霧狀現象,這是因為吹出的冷風,冷卻室內空氣成為霧狀現象。

② 臭味

● 在室内機部分,有可能發生奧味現象,這 是因為室内傢俱、地毯、衣物、雜物等的 奧味及煙味被室内機吸進後,再吹出的原因。

台 結露現象

室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經 過長時間冷層運轉,在冷風吹出口附近, 可能發生結露現象,而且有水滴滴下。

緊急處理方法 🔨


6 有燒焦味時


發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運 轉並拔掉電源插頭


- ●若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等 情形,造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。


区斯漏氣時


請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的危險。

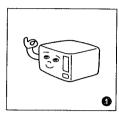

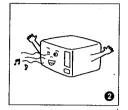

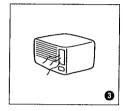

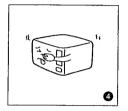

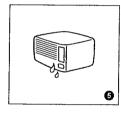







故障排除

- 冷氣不冷時
- 4 過濾網是否忘了清洗?




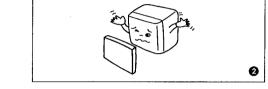


3 溫度設定是否適當?

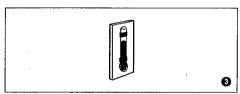


▲ 門窗是否關安?

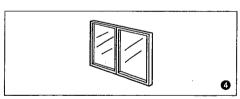

⑤ 日光有無直接照射室内?

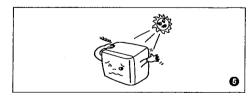

6 室内人員是否太多?

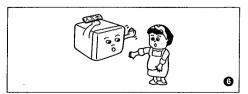



故障排除


- 冷氣機完全不能動作時
- ① 電源插頭是否鬆脫?
- 2 保險絲有否燒毀?
- ❸ 電源是否符合要求?

▲ 注意

- 一般 110V機型,電源電壓的使用範圍需 99V~121V: 220V之機型,電源電壓的 使用範圍需 198V~242V。
- ■電壓太低時,請洽水電行或本公司特約服務中心。
- 以下的現象,不是製品異常或故障
- ●房子的濕度連續在80%以上時,冷氣機 長時間運轉後,冷風吹出口附近會結露, 並產生滴落現象。
- ●剛啓動或停止後,會有微小的"廝嘶"聲 或運轉中有流水聲,這是冷媒流動的聲 音。
- ●冷氣機運轉時,底座因與外界冷熱交換而 有少許冒汗現象。
- 當屋内的傢俱、地毯、衣服等物有異味 時,於冷氣機送風中會更加明顯。
- 當您檢查上述各項,卻仍發現冷氣 機不正常時,竭誠歡迎您通知本公司特約維修服務中心,服務人員立 刻會親切為您服務。(特約維修服 務中心電話請參閱所附全省服務中 心一覽表)。

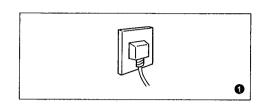

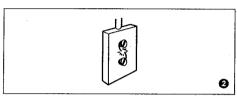

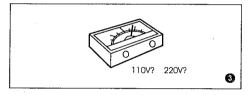

規格

規格機種名	冷房 能力 (kW)	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER値	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D)mm 按装尺寸 (W×H)mm	按 接 用 條 格
AW-SA25	2.8	4.8	30	1011	2.77	95.4	220V	46	600×380×700 620×390	250V 10A